SAMSUNG

GT-E1230

Bluetooth-matkapuhelimen Käyttöopas

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi. Klikkaa "tuki"=>"usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote. Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

- Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimessa olevan ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.
- Kolmansien osapuolten palvelut voivat päättyä tai keskeytyä milloin tahansa, eikä Samsung takaa, että mikään sisältö tai palvelu on käytettävissä minään ajankohtana.
- Tämä tuote sisältää tiettyjä ilmaisia/avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Lisenssien, vastuuvapautusten, vahvistusten ja ilmoitusten täsmälliset ehdot ovat saatavilla Samsungin sivustolta osoitteesta opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35521E
Finnish. 09/2011. Rev. 1.0

Turvallisuusohjeet

Estä loukkaantumiset ja laitevauriot lukemalla seuraavat tiedot ennen laitteen käyttöä.

Varoitus: Estä sähköisku, tulipalo ja räjähdys

Älä käytä vioittuneita virtajohtoja tai pistokkeita äläkä löysiä pistorasioita

Älä kosketa virtajohtoa märin käsin tai irrota laturia vetämällä sitä johdosta

Älä taita tai vioita virtajohtoa

Älä käytä laitetta lataamisen aikana tai kosketa sitä märin käsin

Älä aiheuta laturin tai akun napojen välille oikosulkua

Älä pudota laturia tai akkua tai kohdista niihin iskua

Älä lataa akkua muilla kuin valmistajan hyväksymillä latureilla

Älä käytä laitetta ukkosmyrskyn aikana

Laite saattaa joutua epäkuntoon, ja sähköiskun vaara kasvaa.

Älä käsittele vioittunutta tai vuotavaa litiumioniakkua

Pyydä lähimmästä huoltopisteestä ohjeet Li-Ion-akkujen turvallisesta hävittämisestä.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi laitteesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa laitettasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat käytettyjen akkujen tai laitteiden hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai laitteita koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, joka voit aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Suojele laitetta, akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista laitetta tai akkuja hyvin kylmille tai hyvin kuumille lämpötiloille.
- Äärilämpötilat voivat saada laitteen vääristymään ja heikentää laitteen ja akkujen latauskykyä ja kestoaikaa.
- Estä metalliesineitä koskettamasta akkuja, koska ne voivat luoda kontaktin akkujen plus- ja miinusnapojen välille, mikä voi aiheuttaa akkuihin väliaikaisia tai pysyviä vaurioita.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Varoitus: Noudata kaikkia varoituksia ja säädöksiä käyttäessäsi laitetta rajoitetuilla alueilla

Sammuta laite, jos sen käyttö kielletään

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Älä käytä laitetta muiden sähkölaitteiden lähellä

Useimmat sähkölaitteet käyttävät radiotaajuisia signaaleja. Laitteesi saattaa häiritä muita sähkölaitteita. Laitteesi saattaa häiritä muita sähkölaitteita.

Älä käytä laitetta sydämentahdistimen lähellä

- Vältä mahdollisuuksien mukaan käyttämästä laitetta 15 cm:n sisällä sydämentahdistimesta, sillä laite voi häiritä tahdistinta.
- Jos sinun on käytettävä laitetta, pidä se vähintään 15 cm:n päässä tahdistimesta.
- Minimoi mahdollinen tahdistimen häirintä käyttämällä laitetta vastakkaisella puolella ruumista tahdistimeen nähden.

Älä käytä laitetta sairaalassa tai lähellä lääketieteellisiä laitteita, joita radiotaajuussignaalit voivat häiritä

Jos käytät itse jotain lääketieteellistä laitetta, tarkista laitteen valmistajan kanssa, että laite on suojattu radiotaajuussignaaleilta.

Jos käytät kuulokojetta, kysy valmistajalta radiotaajuushäiriöistä

Laitteen radiotaajuiset signaalit saattavat häiritä joitain kuulokojeita. Tarkista valmistajalta kuulokojeen suojaus.

Katkaise laitteesta virta räjähdysalttiilla alueilla

- Sammuta laite räjähdysalttiissa ympäristöissä sen sijaan, että irrottaisit akun.
- Noudata räjähdysalttiissa ympäristössä aina säädöksiä, ohjeita ja kylttejä.
- Älä käytä laitetta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä, ja räjäytys alueilla.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä laitteen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Sammuta laite lentokoneessa

Laitteen käyttäminen lentokoneessa on lainvastaista. Laite voi häiritä lentokoneen sähköisiä navigointilaitteita.

Moottoriajoneuvon sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia

Auton sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia. Pyydä valmistajalta lisätietoja.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja säädöksiä, jotka koskevat matkalaitteen käyttöä ajoneuvossa

Ajoneuvon turvallinen käyttö on sitä ajettaessa ensi sijalla. Älä koskaan käytä matkalaitetta ajaessasi, jos laki sen kieltää. Takaa oma ja muiden turvallisuus käyttämällä tervettä järkeä ja muistamalla seuraavat vihjeet:

- Käytä hands-free-laitetta.
- Tutustu laitteeseen ja sen ominaisuuksiin, kuten pikavalintaan ja uudelleenvalintaan. Nämä ominaisuudet auttavat lyhentämään aikaa, joka kuluu numeron valintaan ja soittojen vastaanottamiseen matkalaitteella.
- Aseta laite lähellesi. Sinun on pystyttävä käyttämään langatonta laitetta poistamatta katsettasi tiestä. Jos saat puhelun pahaan aikaan, anna vastaajan vastata puolestasi.
- Kerro soittajalle, että ajat autoa. Keskeytä soitot kovassa liikenteessä ja vaarallisella säällä. Sade, räntä, lumi, jää ja kova liikenne voivat olla vaarallisia.
- Älä kirjoita muistiinpanoja tai etsi puhelinnumeroita. Tehtäväluettelon kirjoittaminen ja osoitekirjan selaaminen estävät huomion kiinnittämistä ensisijaiseen vastuuseen, turvalliseen ajamiseen.
- Soita järkevästi ja arvioi liikenne. Soita puhelut silloin, kun et liiku, tai ennen liikenteeseen lähtemistä. Pyri sijoittamaan puhelut aikoihin, jolloin auto ei liiku. Jos sinun täytyy soittaa puhelu, valitse pari numeroa, tarkista tie ja peilit ja jatka taas.

- Älä käy rasittavia tai emotionaalisia keskusteluita, jotka voivat häiritä sinua. Kerro niille, joiden kanssa puhut, että ajat autoa, ja keskeytä sellaiset puhelut, jotka saattavat häiritä keskittymistäsi tiehen.
- Voit soittaa laitteella apua. Soita tulipalon, liikenneonnettomuuden tai lääketieteellisen hätätapauksen sattuessa paikalliseen hätänumeroon.
- Auta laitteella muita hätätapauksissa. Jos näet auto-onnettomuuden, rikoksen tai pahan hätätapauksen, josta koituu hengenvaara, soita paikalliseen hätänumeroon.
- Soita tarvittaessa tiepalveluun tai muuhunkin kuin hätäapuun. Jos näet epäkuntoon menneen ajoneuvon, josta ei koidu vakavaa vaaraa, rikkoutuneen liikennemerkin, pienen liikenneonnettomuuden, jossa kukaan ei ole loukkaantunut, tai varastetun ajoneuvon, soita tiepalveluun tai muuhun ei-hätäapunumeroon.

Matkalaitteen asianmukainen hoito ja käyttö

Pidä laite kuivana

- Kosteus ja nesteet voivat vioittaa laitteen osia ja sähköpiirejä.
- Älä kytke laitetta päälle, jos se on kastunut. Jos laite on jo päällä, sammuta se ja poista akku heti (jos laite ei sammu tai et voi poistaa akkua, anna laitteen olla). Kuivaa laite sitten pyyheliinalla ja vie se huoltoon.
- Nesteet saavat laitteen sisällä olevan vesivauriosta ilmoittavan tarran värin muuttumaan. Vesivahinko voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.

Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä, likaisessa paikassa

Pöly voi saattaa laitteen epäkuntoon.

Älä jätä laitetta kaltevalle pinnalle

Laite voi vioittua pudotessaan.

Älä säilytä laitetta kuumissa tai kylmissä paikoissa. Laitteen käyttölämpötila on -20–50 °C

- Laite saattaa räjähtää, jos se jätetään suljettuun ajoneuvoon, sillä sisälämpötila voi nousta jopa 80 °C.
- Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi suoralle auringonpaisteelle (kuten auton kojelaudalla).
- Varastoi akku lämpötilassa 0–40 °C.

Älä säilytä laitetta sellaisten metalliesineiden kuin kolikkojen, avainten tai kaulakorujen kanssa

- Laite saattaa vääristyä tai mennä epäkuntoon.
- Jos akun navat koskettavat metalliesineitä, ne voivat aiheuttaa tulipalon.

Älä säilytä laitetta magneettikenttien läheisyydessä

- Laite voi mennä epäkuntoon tai akun lataus voi purkaantua magneettikentän takia.
- Magneettiset kortit, kuten luottokortit, puhelinkortit, kulkukortit ja koneeseennousukortit, voivat vioittua magneettikentissä.
- Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä laitetta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltojen, kuumien ruoanlaittolaitteiden tai paineastioiden lähellä tai sisällä

- Akku saattaa vuotaa.
- Laite voi ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon.

Älä pudota laitetta tai kohdista siihen iskuja

- Laitteen näyttö saattaa vahingoittua.
- Jos laite taipuu tai vääristyy, se voi vioittua tai sen osat voivat mennä epäkuntoon.

Jos laitteessasi on kameran salama tai valo, älä käytä salamaa ihmisten tai eläinten silmien lähellä

Salaman käyttö silmien lähellä voi aiheuttaa tilapäisen näönmenetyksen tai vioittaa silmiä.

Ole varovainen altistuessasi vilkkuville valoille

- Laitetta käyttäessäsi jätä joitakin valaisimia palamaan huoneessa, äläkä pidä näyttöä liian ähellä silmiäsi.
- Vilkkuvat valot voivat aiheuttaa sairauskohtauksen tai tajunnan menetyksen katseltaessa videoita tai pelattaessa vilkkuvia valoja sisältäviä pelejä pitkään. Jos tunnet olosi vähänkään epämukavaksi, lopeta laitteen käyttö heti.

Vähennä toistuvien liikkeiden aiheuttamien vammojen vaaraa

Kun suoritat jatkuvasti tiettyjä toimenpiteitä, kuten painat näppäimiä, piirrät sormilla merkkejä kosketusnäyttöön tai pelaat pelejä, voit aika ajoin tuntea epämukavuutta käsissäsi, niskassasi, hartioissasi tai muissa vartalosi osissa. Jos käytät laitetta pitkään, pitele laitetta rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti ja pidä usein taukoja. Jos tunnet olosi epämukavaksi tällaisen käytön jälkeen, lopeta käyttö ja hakeudu lääkäriin.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käytä valmistajan hyväksymiä akkuja, latureita, lisälaitteita ja tarvikkeita

- Geneeristen akkujen ja latureiden käyttö saattaa lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa siihen vian.
- Samsung ei ole vastuussa käyttäjän turvallisuudesta, jos käytetään lisälaitteita tai tarvikkeita, joita Samsung ei ole hyväksynyt.

Älä pure tai ime laitetta tai akkua

- Se voisi vioittaa laitetta tai aiheuttaa räjähdyksen.
- Jos lapset käyttävät laitetta, pidä huoli siitä, että he käyttävät sitä asianmukaisesti.

Puhuessasi laitteeseen:

- Pitele laitetta pystyssä, aivan kuten perinteistä puhelinta.
- Puhu suoraan mikrofoniin.
- Vältä kosketusta laitteen sisäiseen antenniin. Antennin koskettaminen voi heikentää puhelun laatua ja saada laitteen lähettämään tarvittua enemmän radiotaajuussignaaleja.

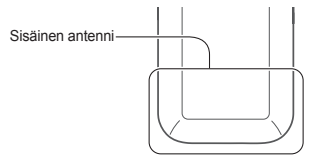

Kuulokemikrofonia käyttäessäsi suojaa kuuloasi ja korviasi

- Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion.
- Altistuminen koville äänille ajettaessa voi häiritä keskittymistä ja aiheuttaa onnettomuuden.
- Hiljennä ääntä aina, ennen kuin kytket kuulokkeet äänilähteeseen, ja käytä pienintä mahdollista äänenvoimakkuutta, jolla kuulet keskustelun tai musiikin.
- Kuivassa ympäristössä kuulokemikrofoniin voi syntyä staattista sähköä. Vältä kuulokemikrofonin käyttöä kuivissa ympäristöissä, tai pura staattisen sähkön varaus koskettamalla metalliesinettä ennen kuulokemikrofonin kytkemistä laitteeseen.

Ole varovainen käyttäessäsi laitetta kävellessäsi ja liikkuessasi

Pidä aina silmällä ympäristöäsi, jotta et loukkaannu etkä aiheuta loukkaantumista.

Älä pidä laitetta takataskussa tai vyöllä

Jos kaadut, laite voi tällöin aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittua.

Älä pura, muunna tai korjaa laitetta

- Muutokset ja muunnokset voivat mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun. Jos laite tarvitsee huoltoa, vie se Samsung-huoltoon.
- Älä pura akkua tai tee siihen reikää, sillä se voisi aiheuttaa räjähdyksen.

Älä maalaa laitetta tai liimaa siihen tarroja

Maali ja tarrat voivat tukkia liikkuvat osat ja estää asianmukaisen toiminnan. Jos olet allerginen tuotteen maalille tai metalliosille, voit kokea kutinaa, ihottumaa tai turvotusta iholla. Jos näin käy, lopeta tuotteen käyttö ja hakeudu lääkäriin.

Laitetta puhdistaessasi:

- Pyyhi laite tai laturi pyyhkeellä tai liinalla.
- Puhdista akun navat pumpulitupolla tai liinalla.
- Älä käytä kemikaaleja tai hajusteita.

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Särkynyt lasi tai akryyli voi vioittaa käsiäsi ja kasvojasi. Vie laite korjattavaksi Samsung-huoltoon.

Älä käytä laitetta muuhun kuin sen asianmukaiseen käyttötarkoitukseen

Älä häiritse muita, kun käytät laitetta julkisissa tiloissa

Älä anna lasten käyttää laitetta

Laite ei ole leikkikalu. Älä anna lasten leikkiä sillä, sillä he voivat loukata itseään ja muita, vioittaa laitetta tai soittaa puheluita, joista koituu lisäkustannuksia.

Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella

- Varmista, että ajoneuvoon asennetut kannettavat laitteet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin.

- Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin valmistajan takuu ei ole enää voimassa.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai laite voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut laitteesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Pidä henkilökohtaiset ja tärkeät tietosi turvassa

- Laitetta käyttäessäsi varmuuskopioi tärkeät tiedot. Samsung ei ole vastuussa tietojen katoamisesta.
- Kun hävität laitteen, varmuuskopioi kaikki tiedot ja nollaa laite sitten, jotta estät henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytön.

Älä jakele tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa

Älä jakele tallentamaasi tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa muille ilman sisällön omistajien suostumusta. Se voi olla tekijänoikeuslakien vastaista. Valmistaja ei ole vastuussa mistään oikeustoimista, jotka aiheutuvat käyttäjän lainvastaisesta tekijänoikeuksien suojaaman aineiston käytöstä.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Laitteesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten kannettavien laitteiden myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,968 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä laite on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Laite vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää laitteen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin verkkosivustolla.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä.

Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen.

Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

CE 0168

Puhelimen osat

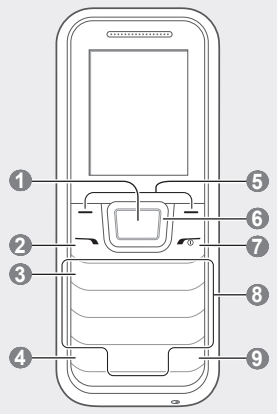

1 Vahvistuspainike
Valitse korostettu valikon kohta tai vahvista syöte; käytä valmiustilassa valikkotilaa
Näppäimen toiminta voi vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan

2 Soittopainike
Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen; valmiustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron; hätäviestin lähettäminen.
Katso kohtaa "Aktivoi ja lähetä hätäviesti"

3 Vastaajapalvelupainike
Valmiustilassa vastaajaviestien kuunteleminen (paina jonkin aikaa)

4 Näppäinten lukitusnäppäin
Perustilassa: lukitse tai avaa näppäimistö (paina pitkään)

5 Valintapainikkeet
Näytön alareunassa näkyvien toimintojen suorittaminen

6 Nelisuuntainen navigointipainike
Selaa valikon vaihtoehtoja; käytä valmiustilassa käyttäjän määrittämiä valikoita (vasen/oikea/ylös/alas); soita valepuhelu (alas)
Katso kohtaa "Valepuhelujen soittaminen"
Palveluntarjoajasta riippuen, oletusasetuksinen aloitusnäyttö ja ennalta määrätyt valikot saattavat vaihdella

7 Virta/Lopetus-painike
Puhelimen virran kytkeminen päälle ja pois (paina hetken aikaa), puhelun lopettaminen, valikkotilassa syötteen peruuttaminen ja paluu valmiustilaan

8 Aakkosnumeeriset näppäimet

9 Äänetön profiili -painike
Äänetön-profiilin ottaminen käyttöön tai käytöstä poistaminen valmiustilassa (paina jonkin aikaa)

Puhelimen näytön yläosassa näkyvät seuraavat ilmaisimet:

Kuvake	Kuvaus
	Signaalin voimakkuus
	Puhelu kesken
	Soitonsiirto käytössä
	Hätäviestitoiminto käytössä
	FM-radio päällä
	FM-radio keskeytetty
	Hälytys käytössä
	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
	Uusi tekstiviesti (SMS)
	Uusi vastaajaviesti
	Normaali profiili käytössä
	Äänetön profiili käytössä
	Akun varaustaso

SIM-kortin ja akun asentaminen

1. Irrota takakansi ja aseta SIM-kortti puhelimeen.

2. Aseta akku paikalleen ja sulje takakansi.

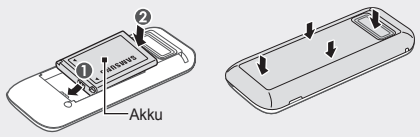

Akun lataaminen

1. Kytke laturi.
2. Kun lataus on valmis, irrota laturi.

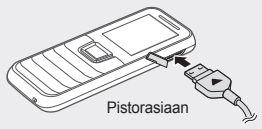

- Älä irrota akkua ennen laturin irrottamista. Muutoin puhelin voi vioittua.
- Irrota verkkolaite, kun et käytä sitä, jotta säästäisit energiaa. Virtalaitteessa ei ole virtakytkintä, joten se on irrotettava pistorasiasta, jotta virran saanti katkeaisi. Virtalaitteen tulisi olla käytön aikana lähellä pistorasiaa.

Ohjekuvakkeet

	Huomautus: huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
→	**Tätä seuraa**: valittavat vaihtoehdot ja valikot siinä järjestyksessä, missä ne on valittava; esimerkiksi: Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** (tarkoittaa **Viesti** ja sitten **Luo viesti**)
[ ]	**Hakasulkeet**: puhelimen painikkeet, esimerkiksi: [ ] (tarkoittaa virta/ lopetuspainiketta)
< >	**Kulmasulkeet**: valintapainikkeet, joilla valitaan eri toimintoja näytöltä, esimerkiksi: <**OK**> (tarkoittaa **OK**-valintapainiketta)

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimen kytkeminen päälle:

1. Paina jonkin aikaa [ ].
2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**OK**> .
3. Kun ohjattu asennustoiminto käynnistyy, muokkaa puhelimen asetukset haluamiksesi noudattaen näytön ohjeita.

Jos akun varaus purkautuu kokonaan tai akku irrotetaan laitteesta, päivämäärä ja kellonaika nollataan.

Puhelin sammutetaan toistamalla edellä kuvattu vaihe 1.

Valikkojen käyttäminen

Puhelimen valikkojen käyttäminen:

1. Valmiustilassa <**Val.**>-painikkeella voi siirtyä valikkotilaan.

Alueesta ja palveluntarjoajasta riippuen, sinun on ehkä painettava vahvistuspainiketta, jotta pääset valikkotilaan.

2. Selaa haluamasi valikon tai vaihtoehdon kohdalle navigointipainikkeilla.
3. Valitse <**Valitse**>, <**Tallenna**> tai vahvistusnäppäin vahvistaaksesi korostetun vaihtoehdon.
4. Valitse <**Takaisin**>, jos haluat siirtyä tason ylöspäin; valitse [ ], jos haluat palata valmiustilaan.

- Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM-kortin mukana tullut PIN2-koodi. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.
- Samsung ei vastaa salasanan tai henkilökohtaisten tietojen menettämisestä eikä muista laittomien ohjelmien aiheuttamista vahingoista.

Soittaminen

1. Näppäile valmiustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Puhelun saapuessa paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Äänenvoimakkuuden säätö

Soittoäänen voimakkuuden säätäminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Selaa käytettävän profiilin kohdalle.

Jos käytät äänetöntä profiilia, et voi säätää soittoäänen voimakkuutta.

3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
4. Valitse **Äänenvoimakkuus**.
5. Selaa kohtaan **Puheluhälytys**.
6. Säädä äänenvoimakkuus vierittämällä vasemmalle tai oikealle ja paina <**Tallenna**>.

Puheäänen voimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla navigointipainiketta ylös tai alas.

Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

Soittoäänen vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Selaa käytettävän profiilin kohdalle.

Soittoääntä ei voi vaihtaa, jos käytössä on äänetön profiili, kokousprofiili tai offline-profiili.

3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
4. Valitse **Puhelun soittoääni**.
5. Valitse soittoääni.

Voit ottaa toisen profiilin käyttöön valitsemalla sen luettelosta.

Viimeksi valitun numeron valitseminen

1. Paina valmiustilassa [ ]-painiketta.
2. Valitse puhelutyyppi vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
3. Valitse numero tai nimi vierittämällä ylös tai alas.
4. Jos haluat nähdä soiton tiedot, valitse vahvistusnäppäin, tai soita numeroon valitsemalla [ ].

Pikanäppäinten työkalurivin käyttö

Voit käyttää suosikkivalikkojasi pikanäppäinten työkalurivin avulla.

Valikkojen lisääminen pikanäppäinten työkaluriville

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö** → **Pikanäppäinten työkalurivi**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
3. Valitse eniten käyttämäsi valikot.
4. Paina <**Tallenna**>-painiketta.

Valikon valinta pikanäppäinten työkaluriviltä

Selaa valmiustilassa vasemmalle tai oikealle haluamaasi valikkoon ja paina vahvistuspainiketta.

Kun pikanäppäinten työkalurivi on käytössä, selausnäppäin ei kaikilla alueilla toimi pikanäppäimenä.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

- Painamalla hetken aikaa [#]-painiketta voit vaihdella T9- ja ABC-tilan välillä. Joillakin kielialueilla voi käyttää kielikohtaista tekstinkirjoitustilaa.
- Painamalla [#]-painiketta voit vaihdella isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan.
- Voit siirtyä erikoismerkkitilaan valitsemalla [*].
- Paina [*] painiketta jonkin aikaa ja valitse syöttötila tai vaihda syöttökieltä.

T9-tila

1. Voit kirjoittaa koko sanan painamalla vastaavia aakkosnumeerisia näppäimiä.
2. Kun haluamasi sana näkyy oikein, lisää välilyönti painamalla [**0**]-näppäintä. Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikea, paina navigointipainiketta ylös tai alas ja valitse toinen sana.

ABC-tila

Paina vastaavaa aakkosnumeerista näppäintä, kunnes haluamasi merkki tulee näkyviin.

Numerotila

Kirjoita numero painamalla asianmukaista aakkosnumeerista näppäintä.

Erikoismerkkitila

Lisää erikoismerkki painamalla asianmukaista aakkosnumeerista näppäintä.

Muiden tekstinsyöttötoimintojen käyttäminen

- Kohdistinta voi siirtää navigointipainikkeella.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla <**Tyhjen.**>. Voit poistaa merkkejä nopeasti painamalla <**Tyhjen.**> painiketta jonkin aikaa.
- Merkkien väliin voi lisätä välilyönnin painamalla [**0**]-näppäintä.
- Voit vaihtaa riviä painamalla [**0**] kolmasti.
- Välimerkkejä voi lisätä painamalla [**1**]-näppäintä.

Uuden yhteystiedon lisääminen

Palveluntarjoaja on saattanut määrittää, minne uudet yhteystiedot tallennetaan. Voit muuttaa muistipaikkaa valitsemalla valikkotilassa **Yhteystiedot** → **Hallinta** → **Tallenna uudet yhteystiedot kohteeseen** → muistipaikka.

1. Kirjoita valmiustilassa puhelinnumero ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Luo yhteystieto** → muistipaikka (tarvittaessa).
3. Valitse tarvittaessa numerotyyppi.
4. Kirjoita yhteystiedot.
5. Lisää yhteystiedot muistiin valitsemalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Viestien lähettäminen ja lukeminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti**.
2. Kirjoita vastaanottajan numero ja selaa alaspäin.
3. Kirjoita viesti. *Katso kohtaa "Tekstin kirjoittaminen"*
4. Lähetä viesti painamalla vahvistuspainiketta.

Tekstiviestien lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti.

Valepuhelujen soittaminen

Voit simuloida saapuvaa puhelua, kun haluat päästä pois kokouksista tai lopettaa ei-toivottuja keskusteluja.

Valepuheluominaisuuden käyttöönotto

Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Valepuhelun pikanäppäin** → **Päällä**.

Valepuhelun soittaminen

- Paina valmiustilassa navigointipainiketta jonkin aikaa.
- Jos näppäimet on lukittu, paina navigointipainiketta neljä kertaa.

Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Voit lähettää hätäviestejä ystäville ja sukulaisille hätätilanteessa.

Hätäviestin ottaminen käyttöön

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Asetukset** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Ota hätäviestitoiminto käyttöön vierittämällä vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
3. Avaa yhteystietoluettelo valitsemalla **Vastaanottajat** ja painamalla <**Valinnat**> → **Yhteystietoluettelo**.
   Voit kirjoittaa vastaanottajaluetteloon myös puhelinnumeroita, joissa on maan suuntanumero (sisältäen +). Siirry vaiheeseen 6.
4. Valitse yhteystieto.
5. Valitse tarvittaessa numero.
6. Kun olet valinnut yhteystiedot, tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
7. Selaa alaspäin ja määritä, kuinka monta kertaa puhelin toistaa hätäviestin.
8. Paina <**Tallenna**> → <**Kyllä**>.

Hätäviestin lähettäminen

1. Kun näppäimet on lukittu, lähetä hätäviesti etukäteen määritettyihin numeroihin painamalla neljä kertaa [ ]. Puhelin siirtyy hätäviestitilaan ja lähettää ennalta määritetyn hätäviestin.
2. Voit poistua hätäviestitilasta painamalla [ ]-painiketta.

Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto

Kun puhelimeen asetetaan uusi SIM-kortti, matkapuhelimen seurantatoiminto lähettää automaattisesti yhteystiedon numeron valituille vastaanottajalle, jotta puhelin on helpompi jäljittää ja palauttaa.

Matkapuhelimen seurantatoiminnon käyttöönotto:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Kirjoita salasana ja paina <**OK**>-painiketta.

Kun käytät **Matkapuhelimen seuranta** ensi kertaa, sinun on luotava ja vahvistettava salasana.

3. Ota matkapuhelimen seurantatoiminto käyttöön vierittämällä vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
4. Avaa yhteystietoluettelo valitsemalla **Vastaanottajat** ja painamalla <**Valinnat**> → **Yhteystiedot**.
   Voit kirjoittaa myös puhelinnumeron, jossa on maan suuntanumero (sisältäen +). Siirry vaiheeseen 7.
5. Valitse yhteystieto.
6. Valitse tarvittaessa numero.
7. Kun olet valinnut yhteystiedot, tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
8. Selaa alaspäin ja kirjoita lähettäjän nimi.
9. Paina vahvistuspainiketta → <**Hyväksy**>.

FM-radion kuunteleminen

1. Kytke kuulokemikrofoni puhelimeen.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Kytke FM-radio päälle painamalla vahvistuspainiketta.
4. Käynnistä automaattiviritys painamalla <**Kyllä**>-painiketta.

Automaattiviritys on suoritettava, kun FM-radiota kuunnellaan ensimmäisen kerran.

5. FM-radiota ohjataan seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Sammuttaa tai käynnistää FM-radion
Navigointi	• Vasemmalle/oikealle: Hienoviritä taajuutta; etsi käytettävissä olevia radioasemia (kosketa jonkin aikaa). • Ylös/Alas: Äänenvoimakkuuden säätö

Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Uuden hälytyksen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse tyhjä hälytyspaikka.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Valitse <**Tallenna**> tai valitse <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Hälytyksen hiljentäminen

Kun hälytys kuuluu:

- Pysäytä hälytys painamalla <**Vahvista**>- tai vahvistuspainiketta.
- Valitse <**Torkku**>, jos haluat lopettaa hälytyksen torkkuajaksi.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse hälytys, jonka haluat poistaa käytöstä.
3. Vieritä vasemmalle tai oikealle **Pois**-kohtaan.
4. Paina <**Tallenna**>-painiketta.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM matkapuhelin : GT-E1230

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:
Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.08.19 — Joong-Hoon Choi / Labrajohtaja
(paikka ja päivämäärä) — (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsung-huollon numero. Samsung-huollon osoite ja puhelinnumero ilmoitetaan takuukortissa. Voit myös ottaa yhteyden siihen jälleenmyyjään, jolta hankit tuotteen.